


Montage Wand.

Innenbereich.

Systemaufbau

1. Tragender Untergrund
2. TecTem® Grundputz Lehm (optional)
3. TecTem® Klebespachtel Lehm
4. TecTem® Insulation Board Indoor Historic
5. TecTem® Grundierung
6. TecTem® Gewebe
7. TecTem® Innenputz

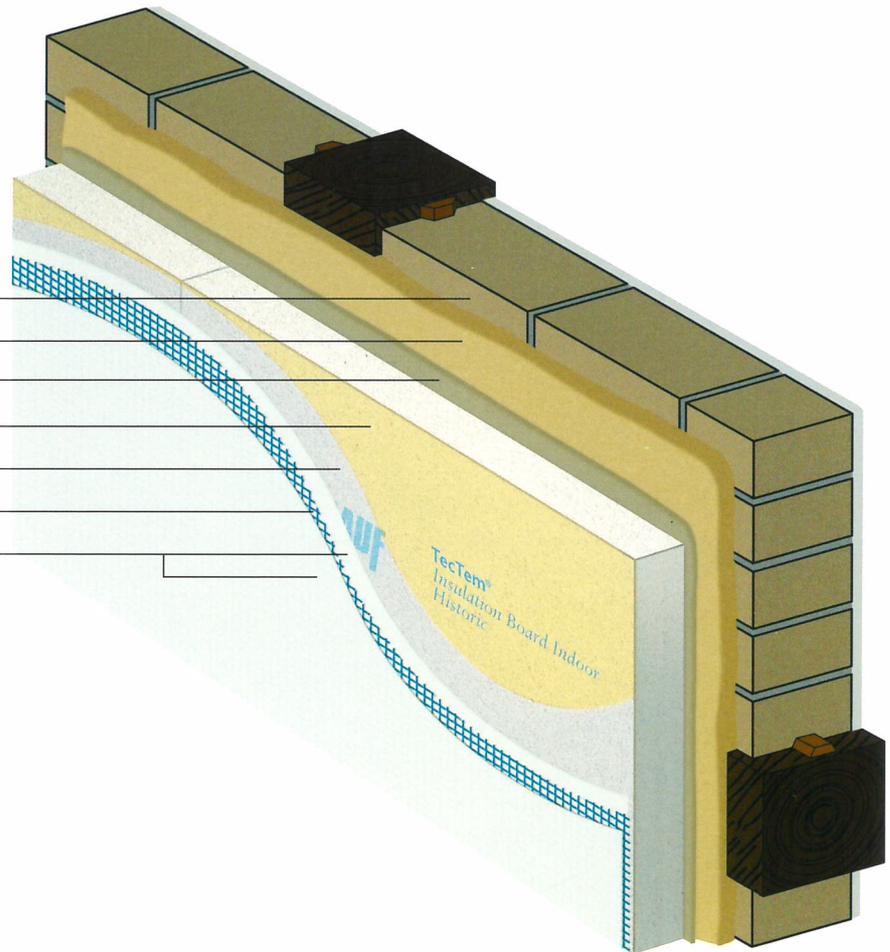

Verarbeitung

Die Verklebung von TecTem® Insulation Board Indoor Historic erfolgt vollflächig mit dem auf das System abgestimmten, diffusionsoffenen TecTem® Klebespachtel Lehm. Unebenheiten auf dem Untergrund sind durch einen Ausgleichsputz aus TecTem® Grundputz Lehm zu egalisieren.